



Foyer Hotel Schönblick in Eichstätt.

Anfahrt





Ansprechpartner:



85072 Eichstätt · Museumstraße 4
www.solntec.com · info@solntec.com



Duschrückwand,
Kombination von verschiedenen Materialien.

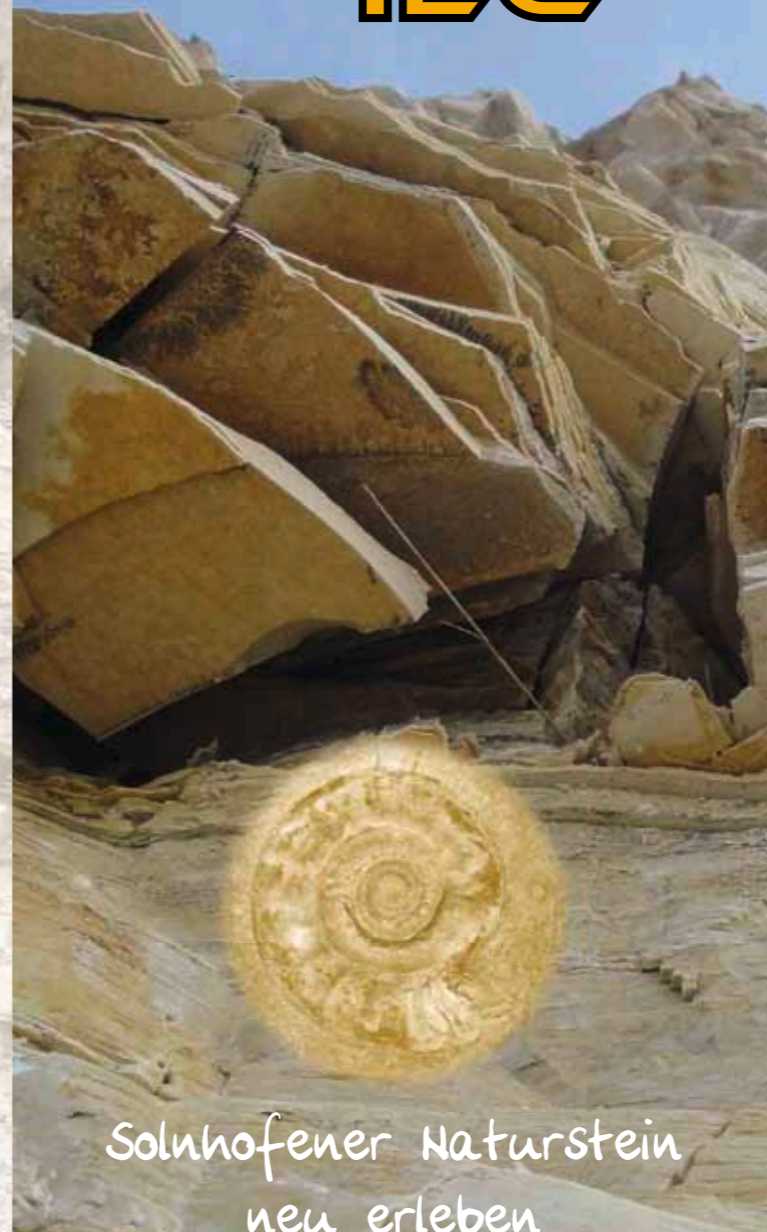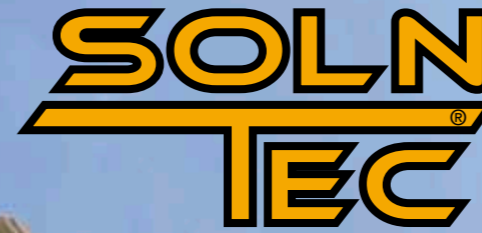

Solnhofener Naturstein
neu erleben



Solntec-Platte im Vergleich zum Standard-Format.



Treppenstufen als Einleger in Stahlrahmen.



Treppenstufen als Fertigware.

Die Geschichte des Solnhofener Natursteins begann vor etwa 150 Millionen Jahren.

In einem subtropischen Meer bildeten sich geschichtete Sedimente, die sich im Laufe der Jahrmillionen verfestigten und heute als sog. Solnhofener Naturstein bzw. Solnhofener Platte gewonnen werden.

Der Solnhofener Naturstein wird wie vor hundertern von Jahren ausschließlich per Hand abgebaut.

Heutzutage ist es erforderlich bis zu 15 Meter Abraum maschinell abzutragen, um an diesen einzigartigen Bodenschatz zu gelangen.



VOM URMEER



BIS ZUM



EINZIGARTIGEN

In diesen neu erschlossenen Abbaugeländen von Solntec finden sich einzigartige Schichten, die sich durch Sondergrößen der Einzelformate abheben.

Durch patentierte Verfahren ist es Solntec gelungen, die Stabilität und die gewünschte Stärke der großformatigen Platten zu gewährleisten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.solntec.com

Wand und Bodenplatten			
Format (cm)	Stärke		
	7-9 mm	7-12 mm	13-30 mm
15 x 15	+	+	+
20 x 20	+	+	+
15 x 30	+	+	+
20 x 30	+	+	+
20 x 40	+	+	+
25 x 25	+	+	+
27,5 x 27,5	+	+	+
30 x 30	+	+	+
35 x 35	-	+	+
40 x 40	-	+	+
45 x 45	-	-	+
50 x 50	-	-	+
60 x 60	-	-	+

■ Solntec + handelsüblich

■ Solntec in 10 mm

Sondergrößen lieferbar
z.B. Küchenrückwand oder Duschwand

BODENSCHATZ